



ヒーターに当たっている触手のゆるみを直す FS-150.151

(温度コントローラーを 200 度にしても、温度が 100 度ぐらいまでしか上がらない場合)

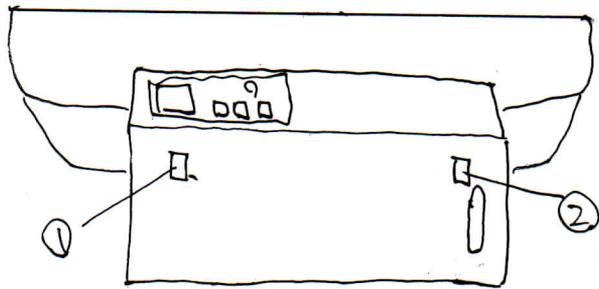

①と②のつまみを下に下げ、裏ふたを開けます。

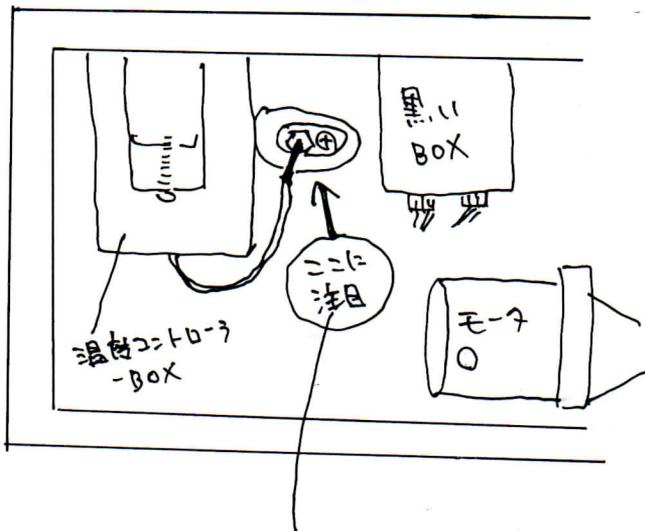

黒い鉄板に穴が開いていて、そこから^{金色の}ヒーターが見えます。
そして、ヒーターと温度コントローラーをつないでいる配線が見えます。

このプラスねじをしっかりと締めてください。

この六角ナットと配線の黒い部分がぐらぐらしなければ OK です。

プラスのねじを締めてもぐらぐらするときは、一度プラスのねじを緩め、六角ナットを閉めてから (右に回す)、再度プラスねじを締めてください。