

追加説明 ヒューズの交換方法

■ 電源を入れ、液晶表示のカウントダウンはするけどポンプが回る音が全くしない場合
ポンプを保護するヒューズが切れている可能性があります。

■ 適応ヒューズ ■


10 A (125 V または 250 V)、長さ30mmのガラス管ヒューズ




① 電源コードを外します。
本体背面の4つのネジをドライバーで外し、
背面パネルを外します。




※付属品の予備のヒューズは
外した背面パネルの内側にあります。
ない場合はお買い求めください。

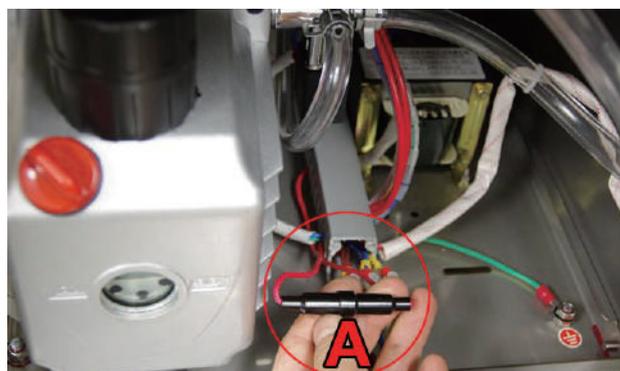


② 背面パネルを外した後、内部のAに注目して
下さい。
黒いプラスチックの筒状ケース内にヒューズが
入っています。

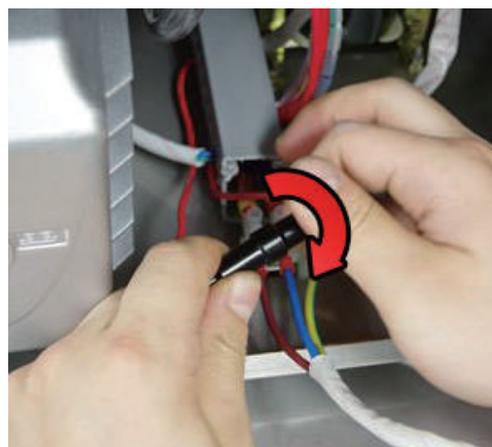

③ 黒いケースの左側を抑えて、右側を矢印方向
(手前側)に回して、ケースを開けます。

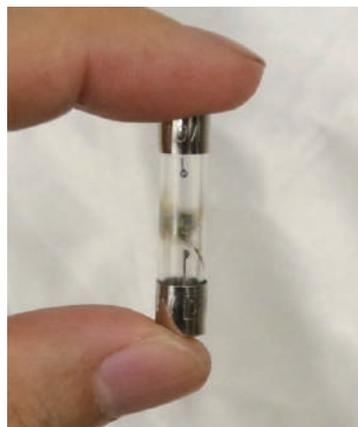

④ ヒューズが切れていたのが確認できます。

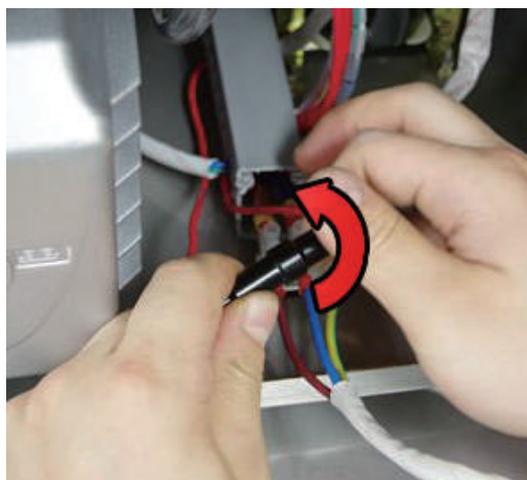

⑤ 新しいヒューズを黒いケース内に入れて、
ケース右側を矢印方向(奥側)に回して、
ケースを閉めます。