



ES-160、161 緊急停止ボタン故障時の対処法

※必ず電源を落として作業する!! コードも抜きましょう!!

① まず、機械の裏側の蓋を開けます。

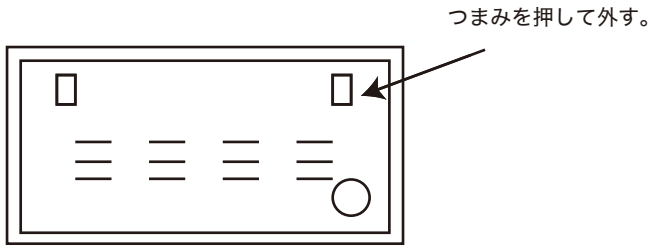


② 蓋を開けると中はこの様な感じになっています。

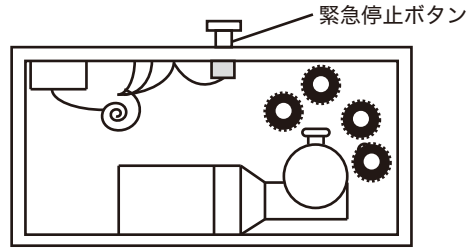


③ 上のパネルの緊急停止ボタンを外します。

●赤の蓋を回して取る→次に銀の筒状部品も回して取る

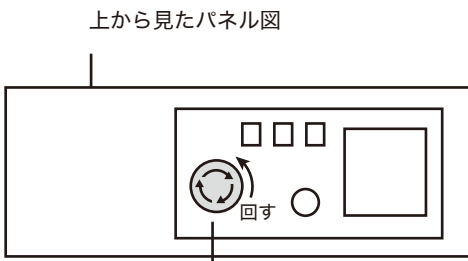

緊急停止ボタン (外す時は反時計回しです)

④ 緊急停止ボタンを外すと宙ぶらりんになります。

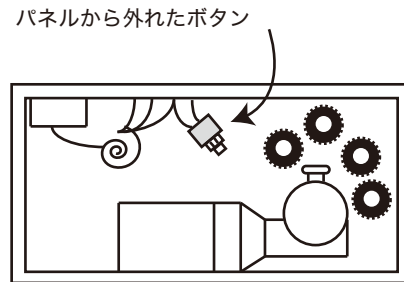


⑤ **A** ~ **C** の図を見ながら、

被覆の **L2** と **N2** の端子を外す。

L1 と **N1** につける。

(同じ場所に2本の線がつく形)

A 緊急停止ボタン正面

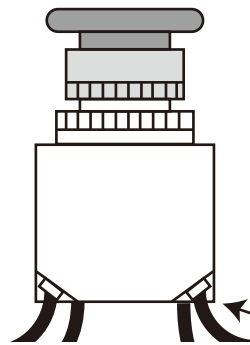


赤と青の線がそれぞれ付いています。
白い被覆にそれぞれ **L1**、**L2**、**N1**、**N2** と記載されています。


先端が二又になっている



B 緊急停止ボタン裏面

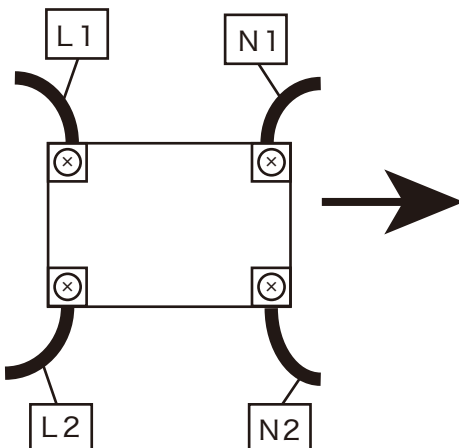

C 完成図

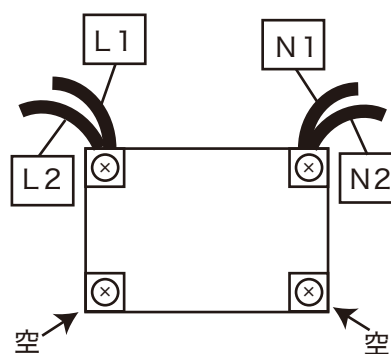

⑥ 完成したら機械に取り付けて、電源を入れてテストしてください。