


## ブレーキ式の交換（ブレーキの溶接が取れた場合）


（注：図は 9200 型ですが、9300、7700 も構造は同じです。）

- ①ネジを 2 つ取り  
後側天板を外す。

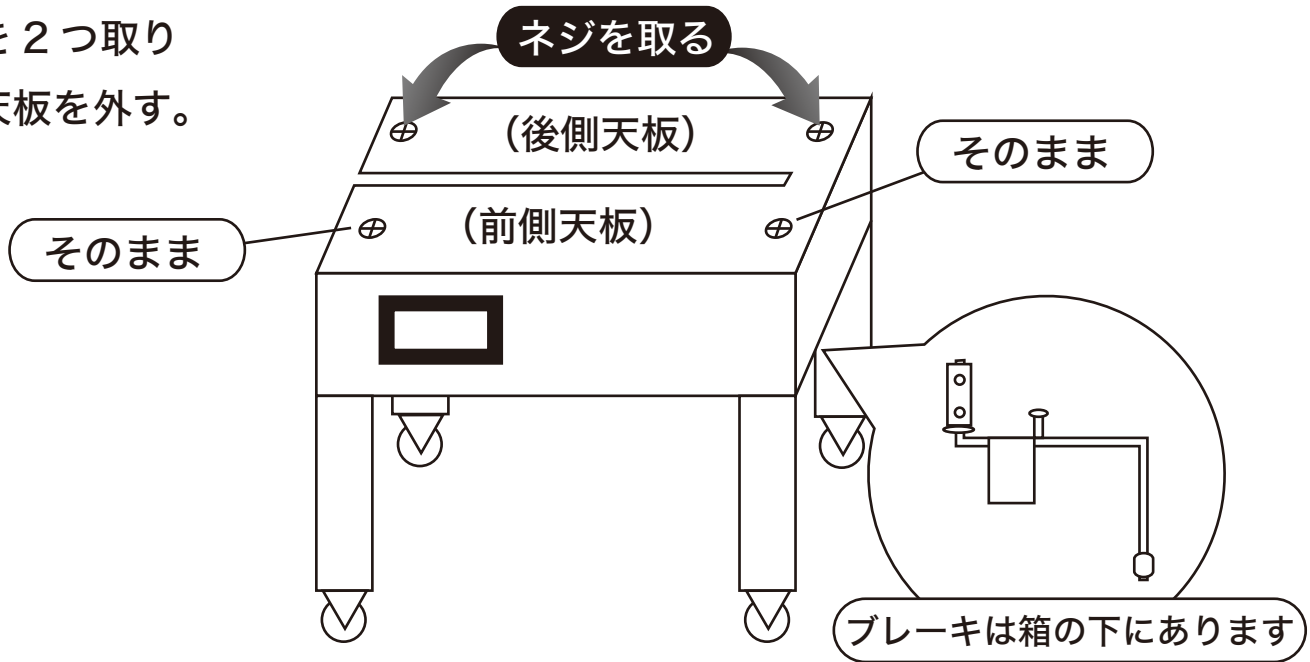

- ② **A** ネジを 2 つ取り。 **B** ブレーキを外す。

（後側天板を外した状態）

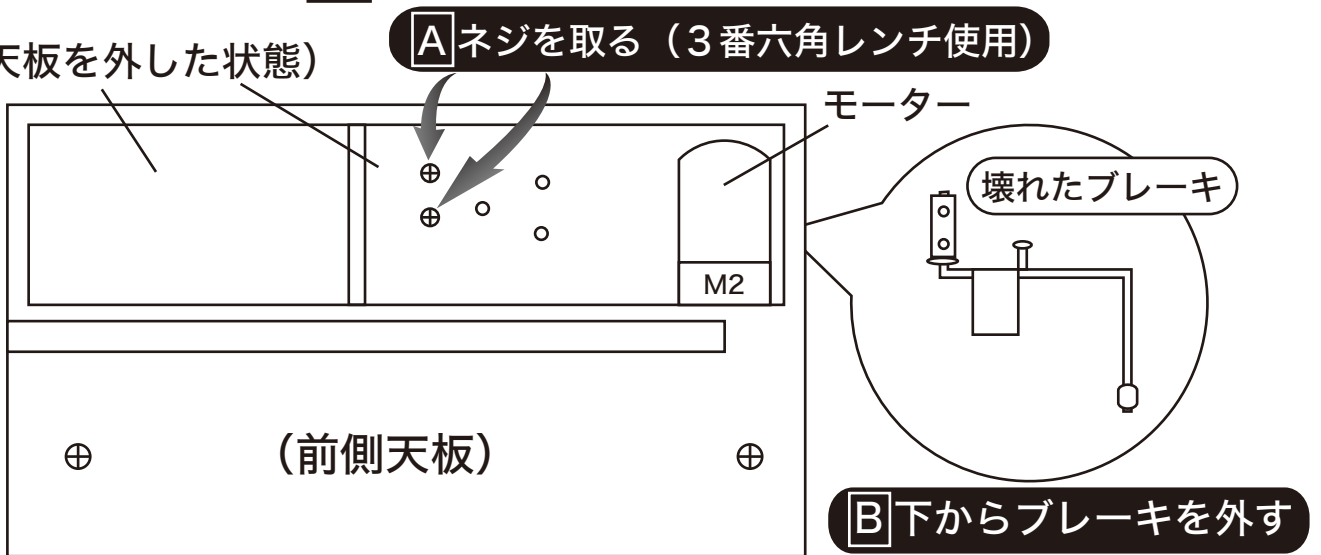

- ③ 下から新しいブレーキ式をセットして、**A** でネジをとめる。

