



エンドレスシーラー ES-160、161、170 デジタル式の温度調整器の交換方法

※必ず電源コードを抜いて作業してください。

①機械の裏蓋を外し、中身が見える様になります。

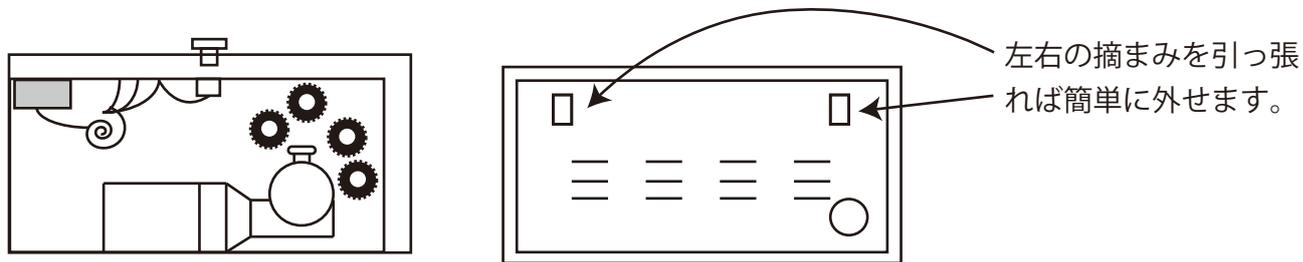


②緊急停止ボタンを分離して、取り外す。

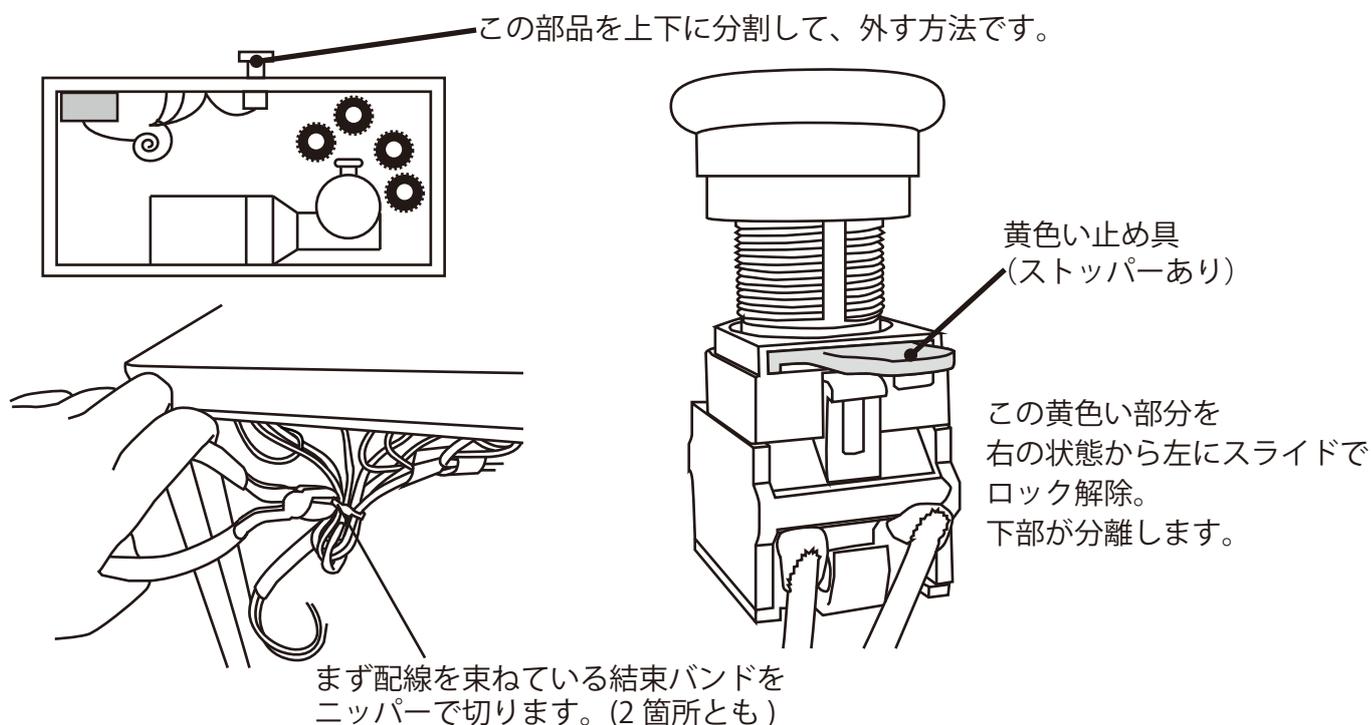


③本体のパネルをズラす。

機械上から見た図

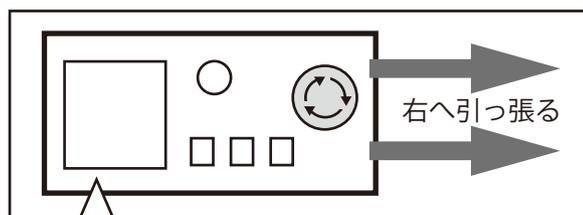


正面

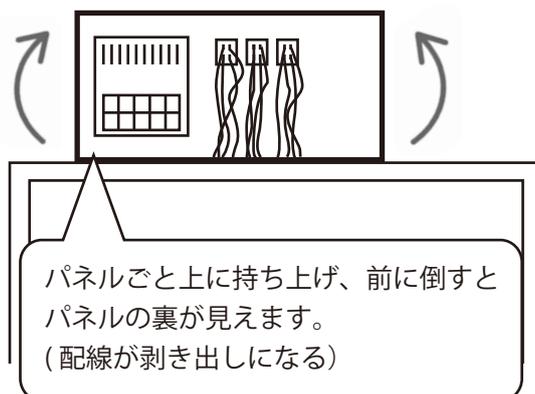


④温度調整器を外す。

外し方

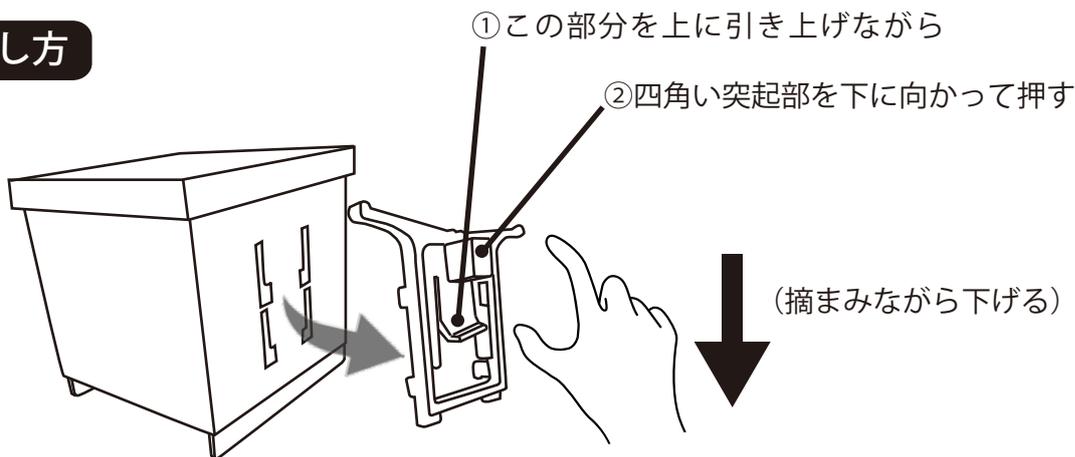


⑤配線を古い温度調整器から外し、新しい温度調整器に付け替える。

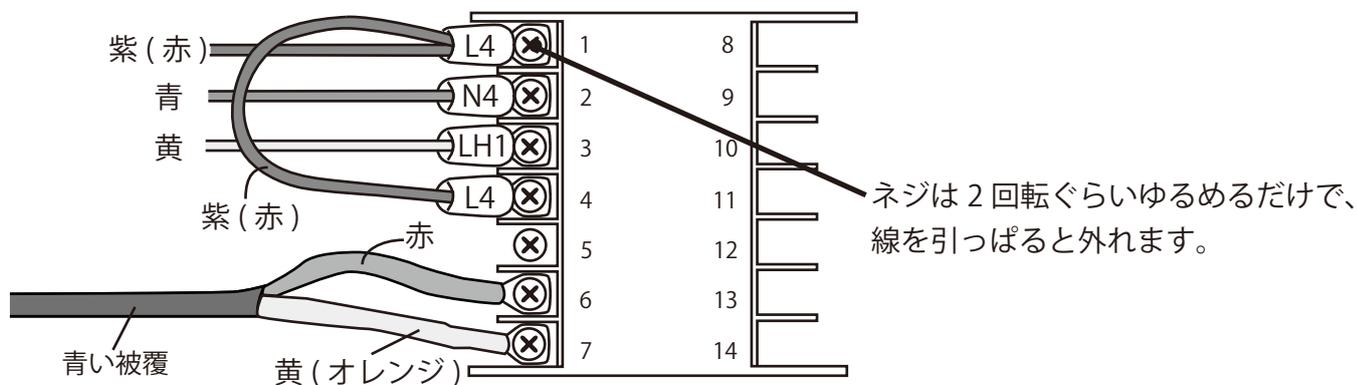


※①と④の色は基本は紫ですが、古い機種ですと、たまに赤だったりします。
※6、7の配線は途中で青い被覆、それから赤と黄に分かれています。

⑥温度調整器を元に戻す。

- (1) 新しい温度調整器を、元に戻す。
- (2) 下図の白い部分をはめこむ。

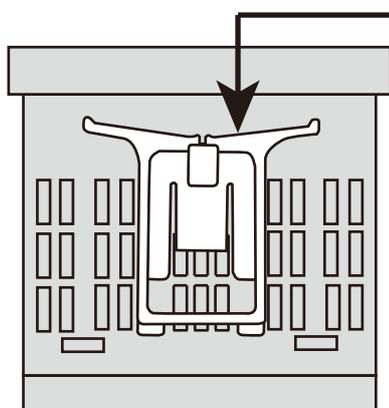

この白い部品をはめ込みます。
4つの突起部をL字の穴に差し込み、上に引き上げます。
反対側にも同じように取り付けます。

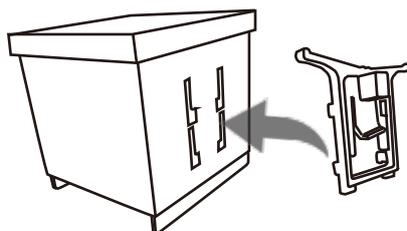

- (3) ③でずらしたパネルを逆側にずらし、元に戻す。