

## リミットスイッチ LS2 の交換(カッターが上に上がったまま下がらない。 バンドを差せない※バンド<u>は通る)</u>

(注:図は9200型ですが、9300、7700も構造は同じです。)

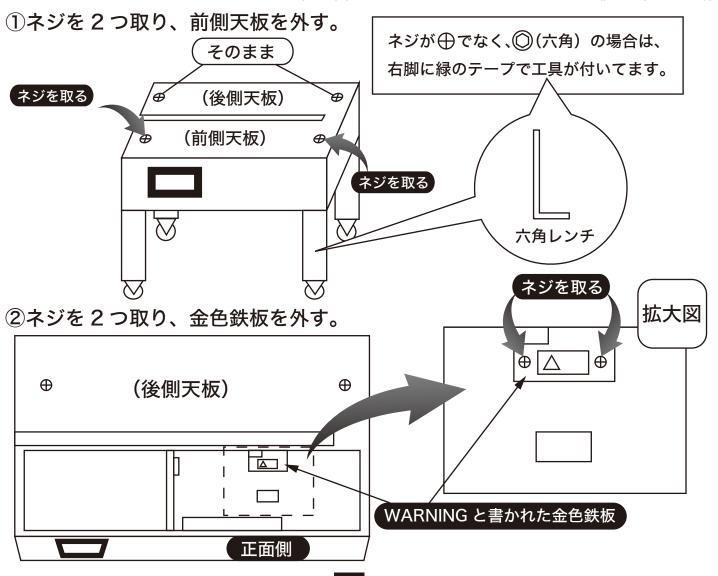


③外した箇所を(正面側)から見て、A バネを、「工具袋内」の

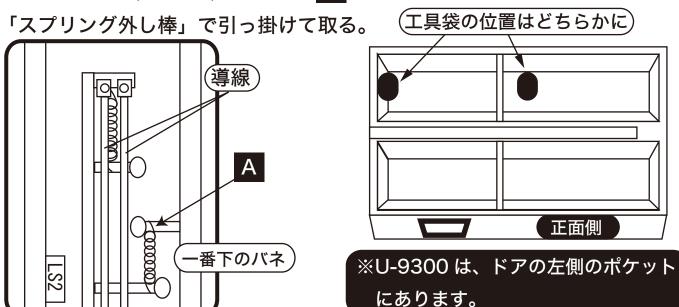


リミットスイッチ LS2 の交換(カッターが上に上がったまま下がらない。 バンドを差せない※バンドは通る)

(注:図は9200型ですが、9300、7700も構造は同じです。)


④ B を 3 ミリ六角レンチで外す。

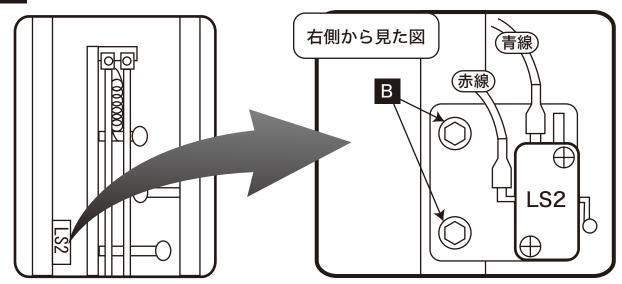

⑤ C の線を抜く。

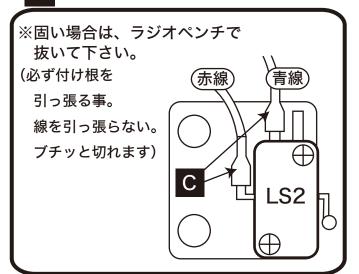

⑥ D のネジを外す。

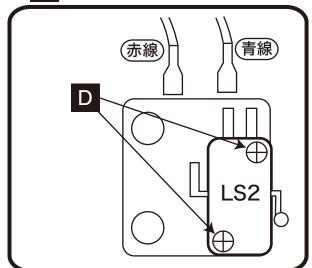

⑦新しい LS2 と交換して、D C B A の順番で、 ネジ・線・バネを戻していきます。

